



# KUNDA SADAM

## Kunda Sadam AS

### AUTOKAALUDE KASUTUSEESKIRI

#### 1. Üldosa

- 1.1 Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse autokaalu (edaspidi: **Kaalud**) kasutamise protseduurid Kunda sadamas (edaspidi: **Sadam**).
- 1.2 Sadamas on kasutusel kaks kaalu: kaalusüsteem Scalex 1000P kahe kaaluplatvormiga, mille kaalumiskapasiteet on 100 t (50 t + 50 t), kaalude laius on 3 meetrit ning pikkus 18 meetrit ning teine autokaal kaalumiskapasiteediga 120 t (60 t + 60 t), kaalude laius 3m ja pikkus 24m.
- 1.3 Kaalud on ette nähtud veokite staatiliseks kaalumiseks. Et vältida lumest, mustusest jms tulenevaid kaalumisvigu on kaalu instrument varustatud automaatse nullimisega.
- 1.4 Kaalud omavad Euroopa tüübikinnitust ning tunnustatud organisatsiooni poolt väljastatud standardile vastavat vastavustunnistust. Kaalude taatlemine toimub standardi nõuetest tuleneva sagedusega, regulaarselt. Taatlustunnistusega saab tutvuda Sadama kodulehel aadressil [www.kundasadam.ee](http://www.kundasadam.ee).
- 1.5 Kaalude paiknemine on näidatud Eeskirja lõpus oleval fotol.
- 1.6 Kauba kaal koormas arvestatakse välja veoki kahe kaalumisoperatsiooni (bruto- ja taarakaalumise) tulemusena ning kauba kaaluks on veoki brutokaal miinus veoki taarakaal.
- 1.7 Kaalumine toimub automaatselt, ilma Sadama pidaja töötajate osavõtuta.
- 1.8 Kaaludele peale ja mahaõit on reguleeritud valgusfooride ja tõkkepuudega.
  - 1.11. Liiklemiskiirus kaaludel on maksimaalselt 5 km tunnis.
  - 1.12. Kaaludele ja kaaludelt maha tohib sõita vaid roheline fooritulega.
  - 1.13. Kaaludel ei tohi teha järske pidurdamisi ja kiirendamisi.
  - 1.14. Mistahes takistuste ilmumisel või kasutuseeskirja võimaliku ebaselguse korral on veoki juht kohustatud viivitamatult helistama stividorile tel 5885 9865 või 322 9865.
  - 1.15. Kaalumistoiminguid teostatakse kaupade ladudesse/ladudest ja laoplatsidele/laoplatssidelt veol (kuupõhised kaalumised) ning kaupade veol laevadele/laevadelt (laevapõhised kaalumised).

#### 2. Autode esmane registreerimine, Waybilleri teenuse aktiveerimine

- 2.1 Autokaalu kasutamiseks on vajalik aktiveerida Waybilleri teenus konkreetsele veokile / firmale. Waybilleri teenuse aktiveerimiseks pöördu: <https://support.waybiller.com/hc/et/ee> või helista juhiste saamiseks +372 60 68 120 või pöördu [support@waybiller.com](mailto:support@waybiller.com).
- 2.2 Autode registreerimine vedude teostamiseks toimub Waybilleris veoki omaja poolt.
- 2.3 Koormate kaalumine registreeritud autodega toimub vastavalt Kunda sadama kodulehel olevale Waybilleriga Kaalumise juhendile.

### 3. Laeva väljavedu

Allpool on toodud juhised laeva väljaveoks kasutades Waybillerit

#### Lähtekoht

1. Kauba Saatja lähtekoht Waybilleris

- Ava Waybilleris Lähekohad ja kontrolli kas kauba Saatja all on Kunda Sadama lähtekoht ning selle juures kaalude sümbol.
  - Kui nimekirjas lähtekoht olemas ning Kunda Sadama kaal selle külge liidetud, siis kõik korras

Põllumeeste Ühistu KEVILI TÜH		
NIMI	ASUKOHT	AVALIK
Kunda Sadam LAEV (KEVILI)	UUS-SADAMA TEE 2, KUNDA	✓

Rudus AS		
NIMI	ASUKOHT	AVALIK
Kunda Sadam (Rudus AS)	Uus-Sadama tee 2, Kunda, 44109 Lääne-Viru maakond, Eesti	✓

ii. Kui nimekirjas lähtekohta pole, siis on kaks võimalust:

- Kauba Saatja loob selle oma kontol lähtekohaks ning lisab Kunda Sadama partneriks
- Kunda Sadam loob ise

#### Lisa lähtekoht

**Lisa uus Kunda Sadam AS (registrikood 14466191) lähtekoht**

Vali see valik, kui soovid luua uue asukoha, mille omanikuks on Kunda Sadam AS (registrikood 14466191).

**Lisa asukoht, mis kuulub mõnele teisele ettevõttele**

Vali see valik, kui soovid luua asukoha, mis kuulub mõnele teisele ettevõttele. Sa saad otsida olemasolevate asukohtade hulgast või luua uue.

Kunda Sadam teavitab Waybillerit uuest lähtekohast, millele on vaja sadama kaal lisada.

#### Ladu (soovituslik)

Laeva jaoks "Lao" loomine aitab väljastatud kogust kergesti jälgida. Laeva kogust on võimalik lisada ka Tellimusele, kuid kui kaubal on mitu sihtkohta siis tuleb luua mitu Tellimust ja kogu laeva koguse jaotamine on keeruline.

1. Loo ladu

NIMI \*

ÜLEMINE LADU

KAUBA OMANIK

LÄHTEKOHT

SIHTKOHT

SORTIMENDID

MAKSIMAALNE MAHUTAVUS (M3)

VALEMID

Vali ladu automaatselt, kui üks valitud sortimentidest on veoselehel

Aktiivne

- Nimi- soovitatav laeva nimi ja saabumise kuupäev
  - Ülemine ladu- seda saab valida siis kui kasutatakse ladude hierarhiat
  - Kauba omanik on Kauba Saatja
  - Lähtekoht- kauba kaalumise koht, Kunda Sadam (kakuba saatja)
  - Sihtkoht- kasutatakse siis kui toimub kauba sissevedu lattu. Ainult väljaveol ei ole vaja määrata.
  - Sortimendid- määrata ainult siis kui soovite laos liikuvat kauba valikut piirata.
  - Maksimaalne lao mahutavus m3- kui on tegemist piiratud mahutavusega laoga, siis saab maksimaalse mahu laole lisada ning vaba jääki arvutatakse reaajas
  - Valemid- saab kasutada, kui laoarvestuses on vaja kasutada eri arvutusi.
  - Vali ladu automaatselt, kui üks valitud sortimentidest on veoselehel- väljaveol määratakse ladu tellimusele ja veotellimuse ning sellega toimib laost väljakanne automaatselt. Valikud saab kasutada, kui tehakse lattu sissevedu.
2. Kanna lattu laeva kogus laevadokumentide alusel. Lao juures lisavalikute nupult Laokanded, Lisa laokanne.

## SORTIMENT\*

Vali sortiment...

## SORTIMENDI ALAMLIIK

Vali sortimendi alamliik...

## KOGUS\*

0

## LAOKANDE AEG

26.05.2024 14:49

## KIRJELDUS

Kirjelda laokannet (nt kirjuta siis paberveoselehe number)...

Lisa laokanne

Tagasi

- Sortiment- kui laevas on mitu sortimenti, siis iga sortimenti kohta loo eraldi laokanne
- Kogus- laevadokumendil olev kogus
- Laokande aeg- laeva saabumise aeg
- Kirjeldus

Kui laeva kogus on välja veetud, siis eemalda lao seadistustest valik "Aktiivne"

### **Tellimus**

Tellimus täidab kahte eesmärki- see on infoks sadamale, mis koguses ja millal kauba väljastus toimub ning selle info alusel luuakse ka veotellimused ja e-veoselehed.

1. Luua TELLIMUS
  - Tellimuse saab luua Kauba saatja
  - Kauba saatja saab anda õiguse Kunda Sadamale tellimuse loomiseks/muutmiseks
    - i. Ettevõtte seaded-Seadista Tellimuste õigused
  - Kauba Saatja saab anda õiguse veofirmale Tellimuse loomiseks/muutmiseks
    - i. Ettevõtte seaded-Seadista Tellimuste õigused
2. Kui Tellimuse loomine õigus on Kauba saatja poolt antud Kunda Sadamale, siis tuleb alati valida Tellimuse omanik. Tellimuse omanik on Kauba saatja.

## TELLIMUSE OMANIK\*

Vali ettevõtte...

PERIOOD\*

KLIENT\*

SIHTKOHT

LÄHTEKOHAD

LÄHTEKOHA LAOD

SORTIMENDID

TELLIMUSE KOGUS

VEOFIRMAD

SÕIDUKID

- Periood- mis kuupäevade vahemikus kauba väljastus toimub
- Klient- Kauba saaja. See info pole otseselt vajalik sadamale, kuid Tellimus on ka e-veoselehe andmete aluseks.
- Sihtkoht- kauba mahalaadimise koht.
  - i. Kui kogu kaup läheb ühte sihtkohta, siis määrata see Tellimusele
  - ii. Kui mitu erinevat sihtkohta ning sihtkoha põhiselt saadetava kauba kogus eelnevalt kokku lepitud, siis luua iga sihtkoha jaoks eraldi Tellimus.
  - iii. Kui mitu sihtkohta ja kogused pole ette määratud, siis võib Tellimusel sihtkoha tühjaks jätta ning see määratakse veotellimusele.
- Lähtekohad- valikust Kunda sadam (Kauba saataja)
- Lähtekoha laod- valikust laev
- Sortimendid- kaup, mida antud väljaveol saadetakse
- Tellimuse kogus
- Veofirmad- valitud ettevõtte näib tellimust oma kontol ning saab koostada veotellimused
  - i. Kui veo korraldab Kunda Sadam, siis valige nimekirjast veofirmaks Kunda Sadam
  - ii. Kui veo korraldab mõni teine veofirma, siis valige see ettevõtte nimekirjast veofirmaks
  - iii. Kui veo korraldab ise, siis valide veofirmadeks kõik ettevõtted, kes vedu teostavad.
- Sõidukid- kui valite veofirma, siis selle ettevõtte kõik sõidukid ja alltöövõtjate sõidukid on veotellimusele lubatud. Kui soovite piirata sõidukite valikut antud Tellimusele, siis saate need valiknimekirjast määrata.

## 2. Lisavalikud tellimusel

- Anna kliendile õigus muuta sellel tellimusel veofirmasid ja sõidukeid

Klient saab sellel tellimusel muuta veofirmasid ja sõidukeid

- Tühista alustamata veotellimused, kui tellimuse kogus on ületatud

Tellimuse koguse ületamisel tühistatakse alustamata veotellimused automaatselt ning ei saa enam luua uusi veotellimusi

- Luba laaduri operaatoritel valida alltöövõtjate sõidukeid

Alltöövõtjate sõidukid lisatakse laaduri operaatori jaoks saavalolevate sõidukite nimekirja

- Ära luba autojuhtidel sellest tellimusest loodud veoselehtedel sihtkohta muuta

Autojuhid ei saa sellest tellimusest loodud veoselehtedel sihtkohta muuta

## **Veotellimused**

Veotellimused luuakse tellimusest ning need annavad sadamale info, millised sõidukid, millal ja millisele kauba järgi lähevad. Samuti on see hea töövahend logistika korraldamiseks. Veotellimuse alusel luuakse sadamasse sissepääsu load ning autojuht saab veotellimusest QR koodiga kaaluda.

### 1. Luua VEOTELLIMUSED

- a. Veotellimused saab luua:

- i. Kauba saatja
- ii. Veofirma, kui see on määratud Tellimusele
- iii. Kauba Saaja, kui Kauba saatja on selleks Tellimusel õiguse andnud (valik "Anna kliendile õigus muuta sellel tellimusel veofirmasid ja sõidukeid")

- b. Veotellimused luua alati Tellimusest, siis on osa vajalikest andmetest juba täidetud ning Tellimusel on nähtav ülevaatlik statistika

- i. Tellimuse rea lõpuks lisavalikute sümbolit  vajutades

- c. Veotellimusi on võimalu luua ka Tellimusest.

## **Kaalumised**

Kaalumist on võimalik teha veotellimusest QR koodi skaneerides.

1. Autojuht avab veotellimuse
2. Vajutab nuppu "Alustan sõidu lähtekohta" (soovitav seda teha siis kui Kunda poole sõitma hakkab)
3. Kaalule sõites vajutab Kaalu (Taarakaal)
4. Avaneb valik: Näita QR koodi või Skaneeri QR kood
5. Autojuht valib Skaneeri QR kood
6. Avaneb nutiseadme kaamera
7. Autojuht suunab selle QR koodi suunas ning alustatakse kaalumist
8. Kui kaal on salvestatud, kuvatakse see autojuhile ning tõkkepuu avaneb
9. Autojuht laeb koorma peale ning sidab teist koorda kaalule
10. Autojuht vajutab veotellimusel nuppu Kaalu (brutokaal)
11. Avaneb valik: Näita QR koodi või Skaneeri QR kood
12. Autojuht valib Skaneeri QR kood
13. Avaneb nutiseadme kaamera
14. Autojuht suunab selle QR koodi suunas ning alustatakse kaalumist
15. Kui kaal on salvestatud, kuvatakse see autojuhile ning tõkkepuu avaneb
16. Autojuht vajutab nuppu "Koorem peal"
17. Waybiller loob veoselehe ning autojuht saab sõitu alustada

**Probleemid-lahendused**

1. Autojuht ei saa veotellimust välja kaaluda, kuna ees kiri Kaalu (taarakaal)
  - a. Autojuht kaalus taara sisse teise veotellimusega
    - i. Veotellimuste nimekirja vaates lisa filtrisse sõiduki number ning staatus Teel lähtekohta. Veotellimust avades on näha kas taarakaal on tehtud.

**Veotellimus - KUN130556T 27.05.24** [Muuda](#) ⋮

Taarakaal -  
16.64 t

Brutokaal -

Kinnita kaalud

**VEOTELLIMUSE ANDMED**

Kuupäev	27.05.24	Veofirma	Kunda Sadam AS
Staatuse	TEEL LÄHTEKOHTA	Autojuht	Andrus Kivaste
Lähtekoha nimi	Stora Enso Eesti AS Kunda terminal	Autojuhi telefon	56686820
Lähtekoha aadress	Sadama tee 4, Kunda, Lääne-Virumaa	Sõiduk	588SCA [677YKVV] - Ralfi Veosed OÜ
Veetud kogus	0.000 t	Saatja ettevõtte	Stora Enso Eesti AS
Vedamata veotellimuse kogus	0.000 t	Saatja nimi	-
Veotellimuse looja	Ave Unus (Kunda Sadam AS)	Saatja telefon	-
Kehtiv kuni	29.05.24	DAP vedu	Jah
Kodulaost	Ei	Veo ühikuhind	0.00
Lisainfo autojuhtidele	-	Aluste arv	-
Lisainfo veoselehtedele	-	Tellimus	KUN011187D
Tellimuse kogus	3802.000 t	Vedamata tellimuse kogus	3364.540 t

**VEOTELLIMUSE READ**

Sihtkoha nimi	Stora Enso Eesti Imavere saeveski	Sihtkoha aadress	Imavere, Imavere vald, Järvamaa
Saaja ettevõtte	Stora Enso Eesti AS	Sortiment	Kuusesaepalk
Eeldatav veotellimuse kogus	0.000 t		

2. Veoselehte ei tekkinud peale teist kaalumist
  - a. Autojuht ei kinnitanud, et koorem peal (peale teist kaalumist nupp "Koorem peal")
    - i. Veotellimuste nimekirja vaates lisa filtrisse sõiduki number ning staatus Teel lähtekohta. Kui veotellimust avades on näha kas taarakaal, brutokaal ja netokaal nuppude all, siis on autojuhil kinnitamata. Võimalik on "Kinnita kaalud" nupuga kaalud ise kinnitada või autojuhti teavitada.

**Veotellimus - KDM005461T 27.05.24** [Muuda](#) ⋮

Taarakaal -  
36.293 m3

Brutokaal -  
45 m3

Kinnita kaalud  
8.707 m3


**VEOTELLIMUSE ANDMED**

Kuupäev	27.05.24	Veofirma	Vedaja OÜ
Staatuse	TEEL LÄHTEKOHTA	Autojuht	Küllli Kerem
Lähtekoha nimi	Kunda Sadam Ardor	Autojuhi telefon	-
Lähtekoha aadress	Uus-Sadama tee 2, Kunda, 44109 Lääne-Viru maakond, Eesti	Sõiduk	001QAZ - Vedaja OÜ

**Laeva kokkuvõtte**

1. Sobiva laeva kokkuvõtte saamiseks soovitame luua Aruande malli, millele on valitud just laeva kokkuvõtte jaoks vajalikud andmeveerud.
2. Seejärel filtreerida Aruannetest välja laevast välja veetud veoselehed (soovitavad filtrid kuupäev ja lähtekoht. Kui kasutusel oli ladu, siis saab kasutada ka lähtelao filtrit)
3. Ekspordi aruanne excelisse

Vaade autokaalule Sadama väravast Uus-Sadama teelt

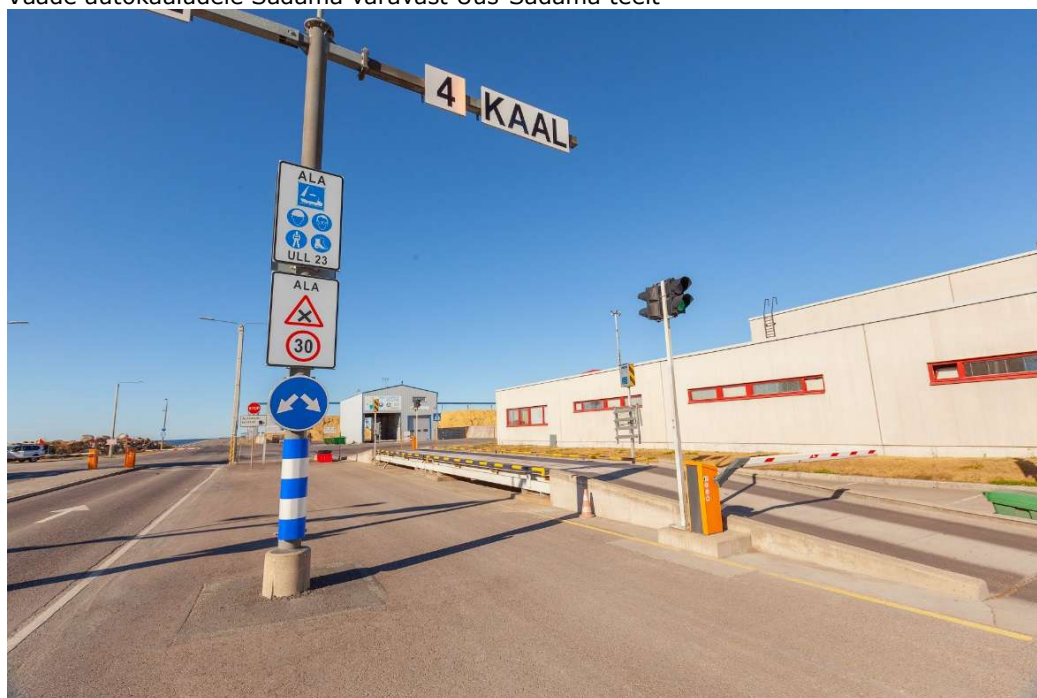

Autokaal sadama territooriumil

